

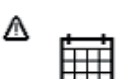


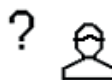



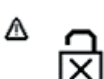



LES PICTOS DE LA SMOOVE BOX

LES PICTOS DE LA SMOOVE BOX EN FONCTIONNEMENT

	L'utilisateur doit passer sa carte Vélocéo sur le picto  ou entrer ses codes.
	La Smoove Box charge.
	L'utilisateur doit saisir son code d'accès (7 chiffres) et valider  .
	Le code d'accès (7 chiffres) saisi par l'utilisateur est correct.
	L'utilisateur doit saisir son code secret (4 chiffres) et valider  .
	Le code secret (4 chiffres) saisi par l'utilisateur est correct.
	L'utilisateur doit passer sa carte Vélocéo sur le picto  .
	L'activation de la carte Vélocéo de l'utilisateur est en cours.
	L'utilisateur peut prendre son vélo.
	Fin du trajet de l'utilisateur. Son vélo est bien restitué.
	Niveau de batterie du vélo électrique.
	Distance et durée du trajet de l'utilisateur.
	L'utilisateur peut choisir son assistance électrique (sa vitesse) en appuyant sur les touches 1, 2 ou 3 : <ul style="list-style-type: none"> - Assistance niveau 1, - Assistance niveau 2, - Assistance niveau 3.
	L'utilisateur doit sécuriser son vélo avec le câble antivol du guidon.
	L'utilisateur peut faire une pause.
	Le guidon du vélo est verrouillé.
	Le vélo est déverrouillé.

LES PICTOS D'ERREUR DE LA SMOOVE BOX

	<ul style="list-style-type: none"> - Le vélo est indisponible. - L'utilisateur ne peut pas prendre ce vélo avec sa carte. - La restitution n'est pas validée.
	<ul style="list-style-type: none"> - La carte ou le code de l'utilisateur ne sont pas reconnus. - L'utilisateur a atteint son quota de vélo autorisé. Il ne peut pas prendre de vélo supplémentaire. - L'utilisateur a déjà un trajet en cours avec son compte.
	L'abonnement ou le code de l'utilisateur a expiré.
	Problème de communication avec la borne. La prise ou la restitution du vélo n'est pas possible.
	Le code secret (4 chiffres) saisi est incorrect.
	Le code d'accès (8 chiffres) saisi est incorrect.
	Erreur de saisie ou vélo impossible à verrouiller.
	Le vélo doit retourner dans la bornette.
	La restitution du vélo a échoué et le trajet est toujours en cours.
	Restitution non réussie, l'utilisateur doit remettre le vélo dans le diapason.
	La batterie du vélo électrique est déchargée. Le vélo est indisponible.